

Инструкция сборки медогонки: диагональной, 3 и 4- рамочной, ручно-электрической „ОПТИМА”

Составные части: в комплект входят ключи: 8-10; 10-13; 13-17, шестигранники – все по 1 шт.

Установка ног:



а. гайка М10 - 3 шт.



б. расширенная шайба М10 – 3 шт.



с. шайба М10 – 3 шт.



д. болт М10х20 - 3 шт.



е. ручки для прикручивания ножек медогонки - 3 шт.



ф. ножки медогонки – 3шт.

Установка контроллера:

г. контроллер для медогонки Optima 1 шт.



г1. гайка М8 – 2 шт.



г2. шайба М8 - 4 шт..



г3. болт М8х16 - 2 шт.



Установка двигателя:

h. двигатель для медогонки Optima 1 шт.



h1. болт М6х16 - 6шт.



h2. самоблокирующаяся гайка М6 – 2 шт.



h3. расширенная шайба М6 – 6 шт.



h4. шайба М6 – 2 шт.



h6. ремень – 1 шт.



h5. стопорная шайба М6 – 4 шт.

Установка крышки:



і. петли для крышки - 4 шт.



ј. большие пластиковые шайбы с 2 отверстиями - 12 шт.



к. конусный шестигранный болт М 5х30 - 8 шт
(Для соединения петель с крышкой)



м. конусный шестигранный болт М 5х20 - 8 шт
(Для соединения петель с перекладиной)

т. задняя крышка из оргстекла с 4 отверстиями - 1 шт.



п. расширенная шайба М5 - 8 шт.
(используется под болты соединяющие крышку с пеплями)



о. шайбы М5 - 8 шт.
(используются под гайки соединяющие петли с перекладиной)



р. гайка для конического шестигранного болта М5 - 16 шт.



г. ручка для поднятия крышки медогонки– 1 шт.




с. болт для прикручивания ручки к крышке - 1шт.



w. монтажный зажим- 2 шт.

т1. передняя крышка из оргстекла с 5 отверстиями – 1 шт.

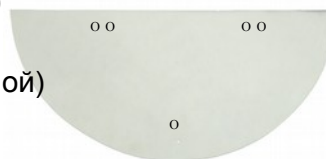

w1. монтажные зажимы - 3 шт.

w2. самоклеющаяся ручка – 3 шт.

1. Установка ног

и. барабан медогонки с приводом



- вставляем ножки (f.) в отверстия в медогонке
- прикручиваем ручки (е.)
- прикручиваем болты вместе с шайбами согласно с нижней схемой.

Напоследок все сильно закручиваем!!!

и. барабан медогонки

d.


f.

е.

с.




б.

а.

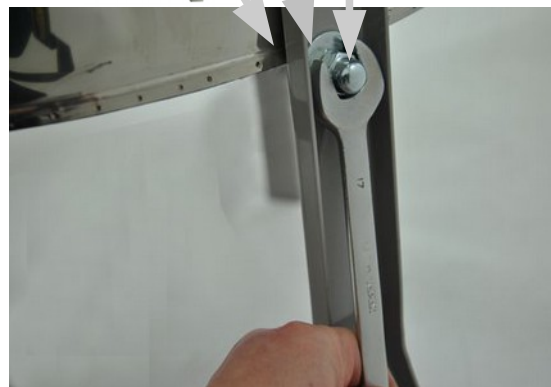

2. Установка двигателя

После установки ног приступаем к монтажу двигателя.
Устанавливаем двигатель согласно схеме.

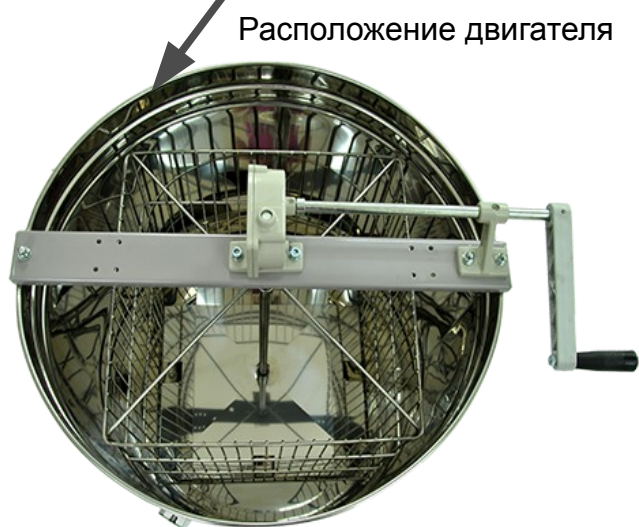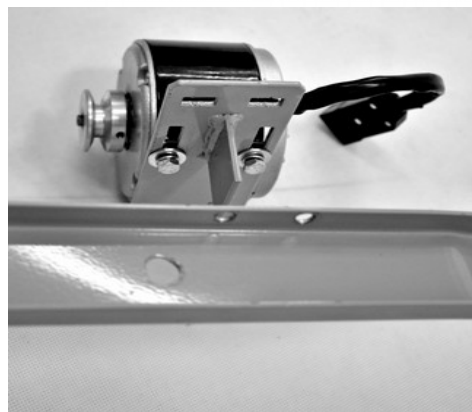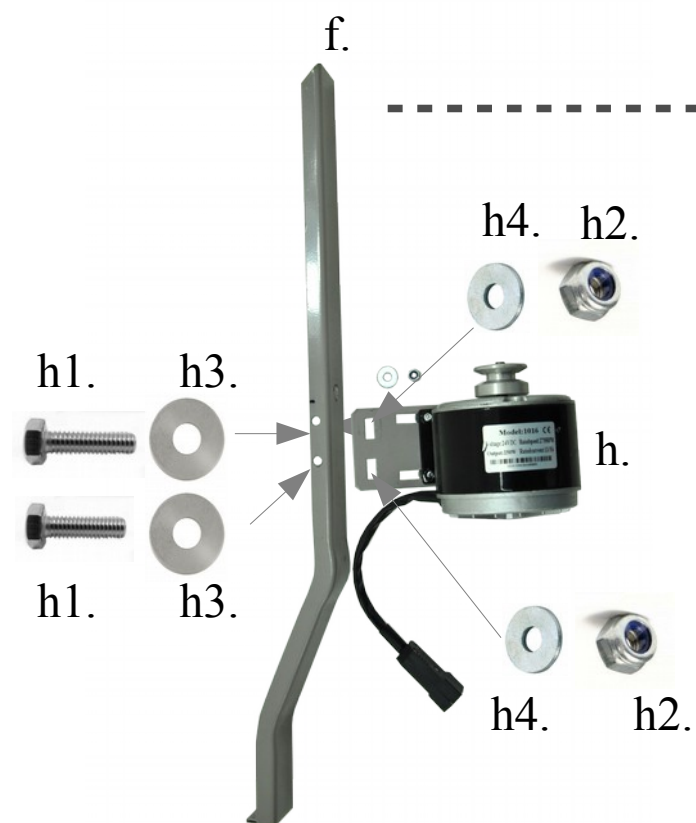

3. Натяжение ремня и выравнивание шкивов.



Действие №1

С помощью вертикальных отверстий устанавливаем уровень ремня в медогонке с маленьким шкивом двигателя. Затем передвигаем двигатель вверх или вниз до нужного уровня, далее надеваем ремень мы предполагаем, клиновой ремень (h6.) и туго прикручиваем двигатель к ноге.

Действие №2

С помощью горизонтальных отверстий устанавливаем ремень. Двигатель нужно передвигать в направлении ноги до полного натяжения ремня. Важно, чтобы ремень был сильно натянут. Наконечник необходимо плотно закрутить болты (h1.)

I. Установка ремня




II. Выравнивание



III. Натяжение ремня



4. Прикручивание крышки к балке


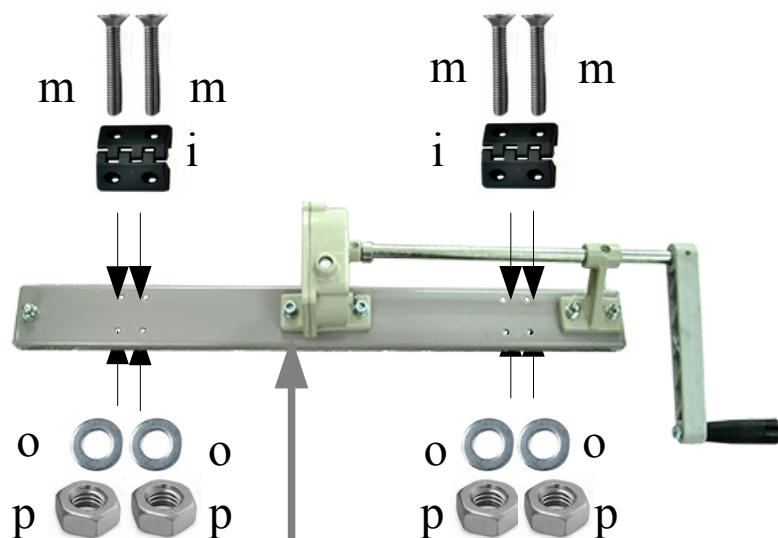



Действие № 1

Сначала прикручиваем 4 комплекта петель к перекладине согласно с верхней схемой.





Перед прикручиванием крышки нужно снять защитную пленку.

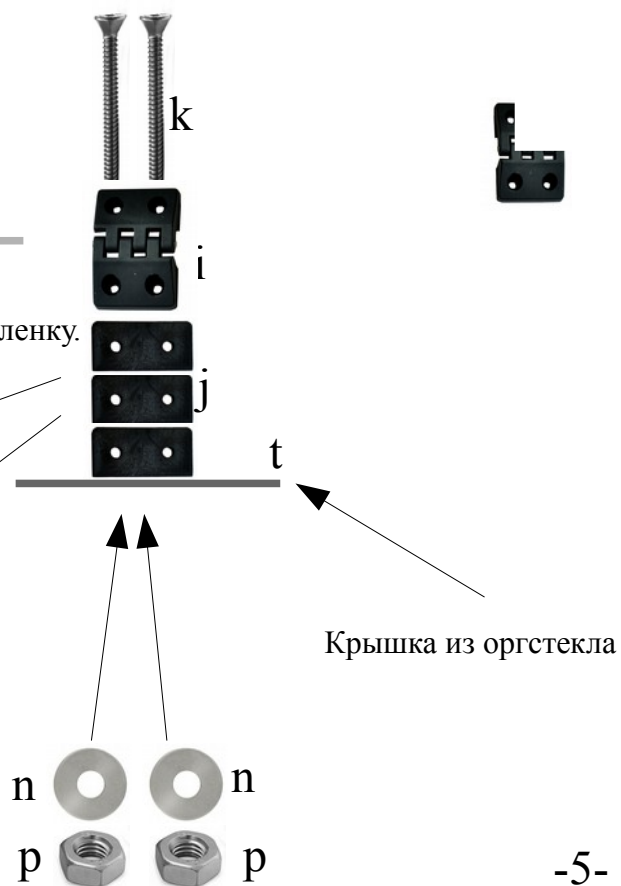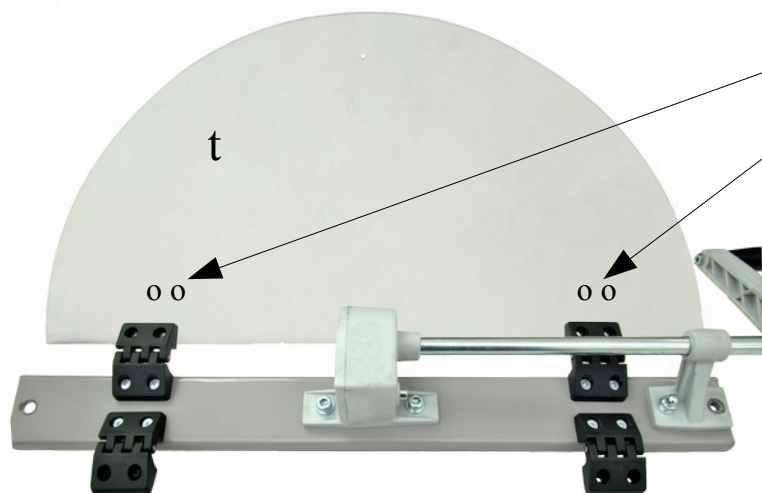


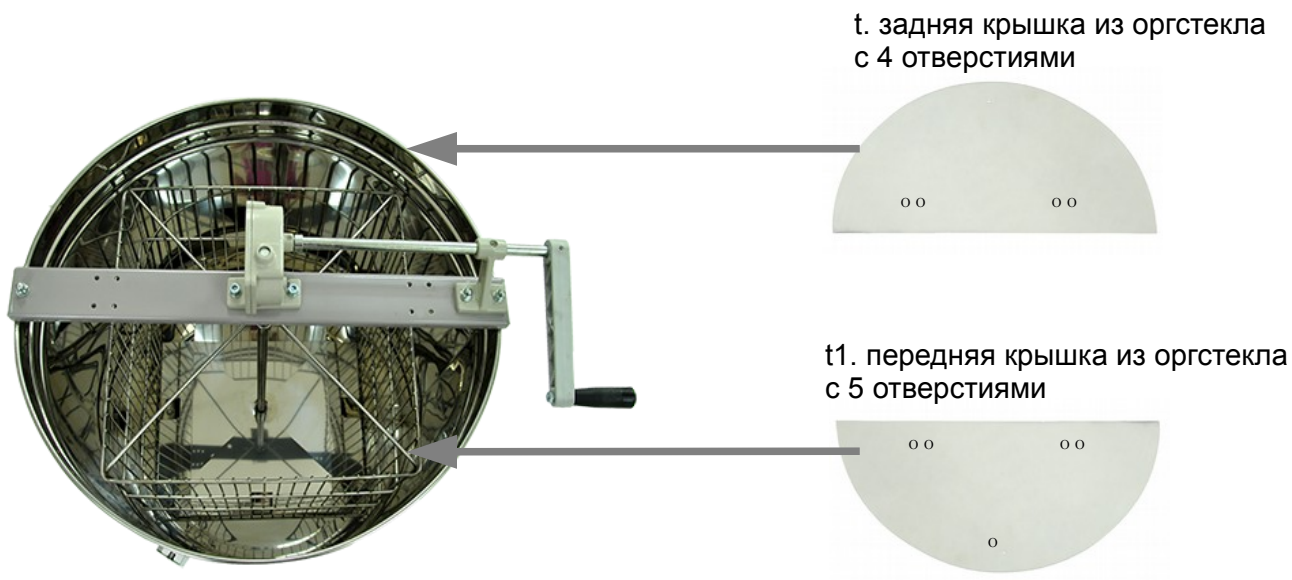

5.Соединение крышки с перекладиной

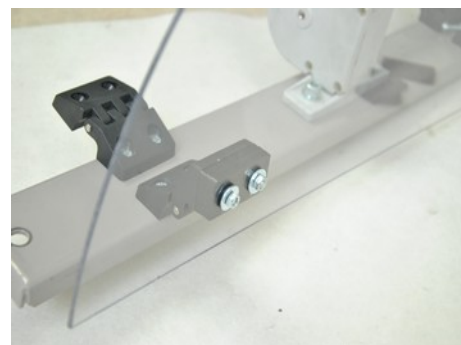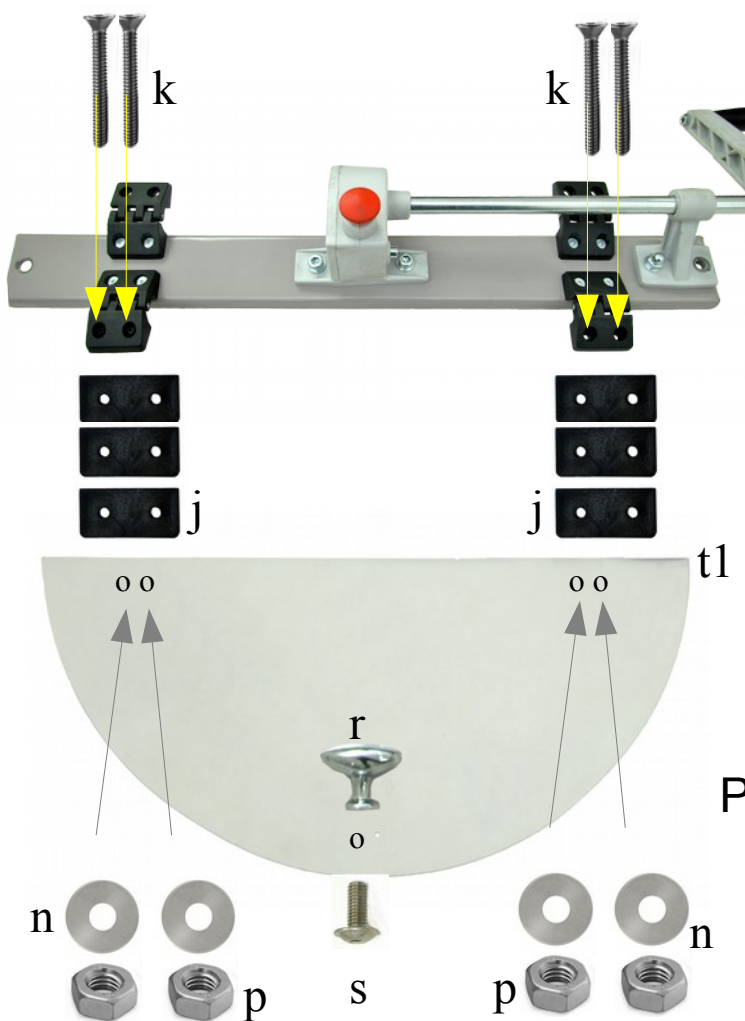


Расстояние 1мм

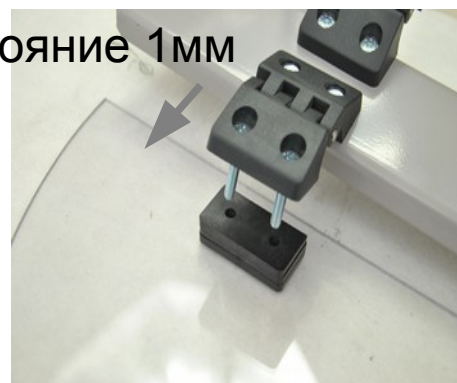

1. Крышку устанавливаем на расстоянии 1мм от перекладины
2. Далее закручиваем все болты согласно схеме
3. Прикручиваем ручку (r,s) к крышке (t1)

6 Подключение контроллера

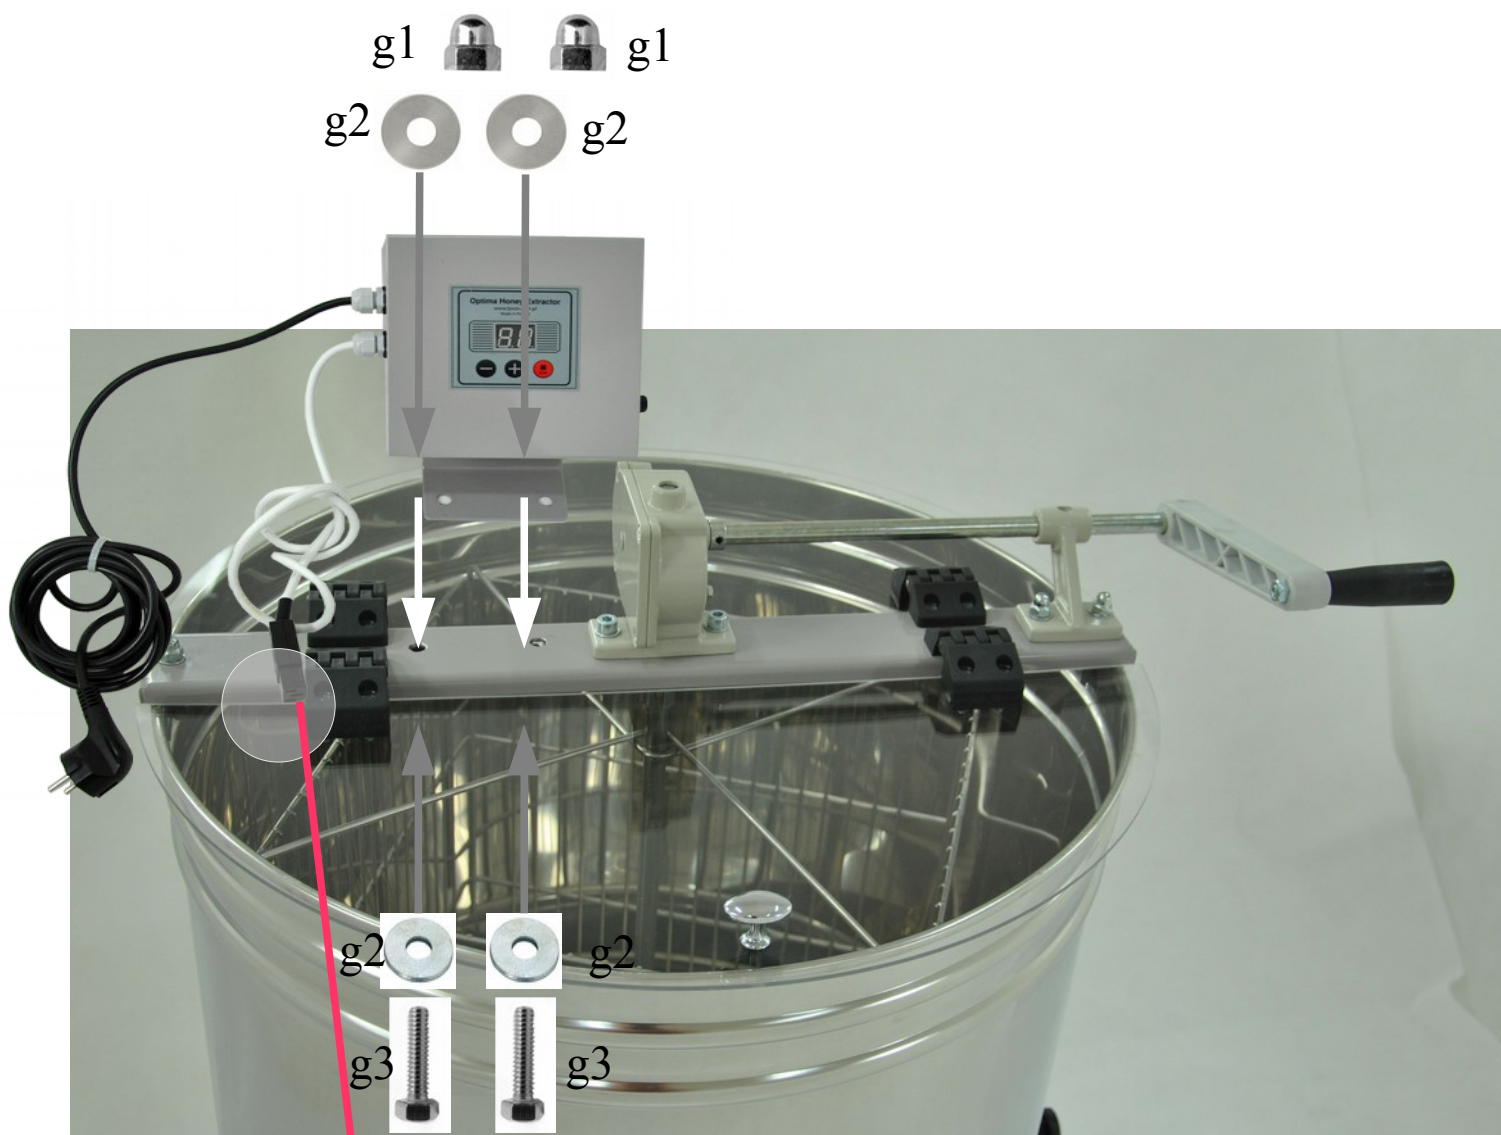

Соединяем вилку, выходящую из контроллера, с вилкой двигателя.

7. Установка кабеля

3 зажима, закрепляющие кабель к медогонке

2 зажима, закрепляющие вилку



8. Медогонка готова к работе

